

Aufmaßhilfe Abseite unten


Für Einzelfutter, Zwillingsfutter und Kombinationen



Die **Premium** Marke
in Europa 

Aufmaßhilfe Abseite unten


1. Lichtes Längenmaß ermitteln:

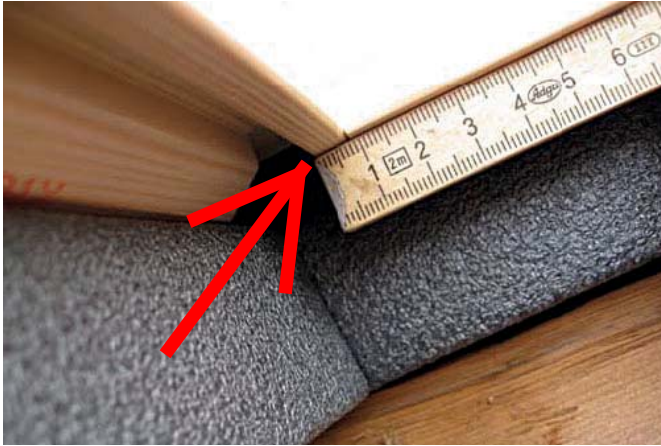

Den Meterstab an der Innenkante der Dachfenster-Nutwange anlegen.



Dann die lichte Länge bis zur Innenkante der gegenüberliegenden Seite messen.

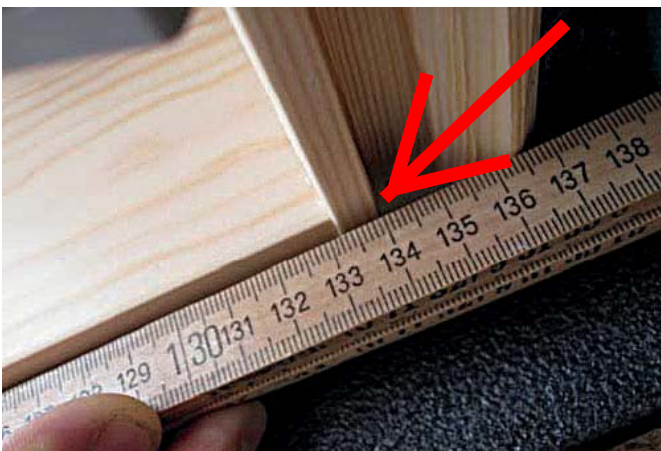

Aufmaßhilfe Abseite unten


2. Lichtes Breitenmaß messen:



Den Meterstab wie vor an der Innenkante der Dachfenster-Nutwange anlegen.



Dann in horizontaler Richtung bis zur Innenkante der gegenüberliegenden Seite die lichte Breite messen.

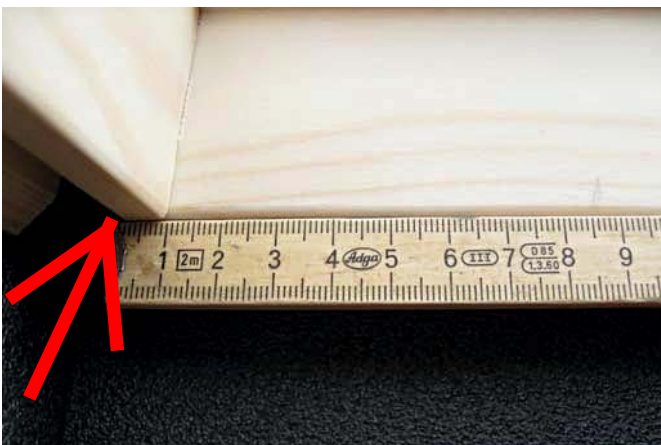

Aufmaßhilfe Abseite unten

3. Die Futtertiefe messen:



Die Futtertiefe an allen 4 Ecken des Innenfutters bis Unterkante Decke messen.

Bei unterschiedlichen Tiefen das Maß vermitteln.

Zum Ausgleich ca. 4 mm "Luft" bei der Futtertiefe nach hinten lassen.

Oben rechts



Oben links



Unten rechts



Unten links



Aufmaßhilfe Abseite unten

4. Winkel oben messen:



Winkelschmiege oder anderes Messwerkzeug an oberer Ecke anlegen. Den Meterstab auf den Winkel auflegen um die Materialstärke zu simulieren. Den Winkel soweit hochziehen, dass der Abdeckrahmen ausreichend abdeckt.



Etwas "Luft" zum Wechsel lassen damit die Montage problemlos erfolgen kann.




Den Meterstab etwas in die Nut nach innen versetzt auf die Schmiege auflegen um den Futtereinstand zu simulieren, dann den Winkel abnehmen.

Aufmaßhilfe Abseite unten

5. Abseite unten und Abstüktiefe messen:



Winkelschmiege oder Winkelmesser am Dachfensterrahmen anlegen und so ausrichten, dass der Abdeckrahmen unten ausreichend abdeckt. Es empfiehlt sich ein **Markierungsstrich** am Balken oder auf der Folie anzuzeichnen. Dann den **Lotwinkel unten** messen.

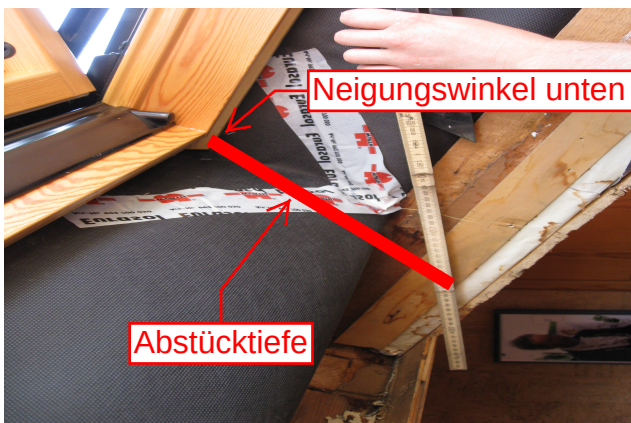

Den **Neigungswinkel unten** einstellen (in der Regel 90 Grad) und die **Abstüktiefe** mit dem Meterstab messen.




Die **Abstüktiefe bis zur Knickkante inkl. Nuttiefe** messen. Das Maß ergibt die Tiefe des Abstücks auf der **Sichtseite innen!**

Aufmaßhilfe Abseite unten

6. Breite des Abdeckrahmens messen:



Wasserwaage oder einen Winkelmesser im 90 Grad Winkel zum Dachfenster an die Innenkante der Rahmen-Nut anlegen.

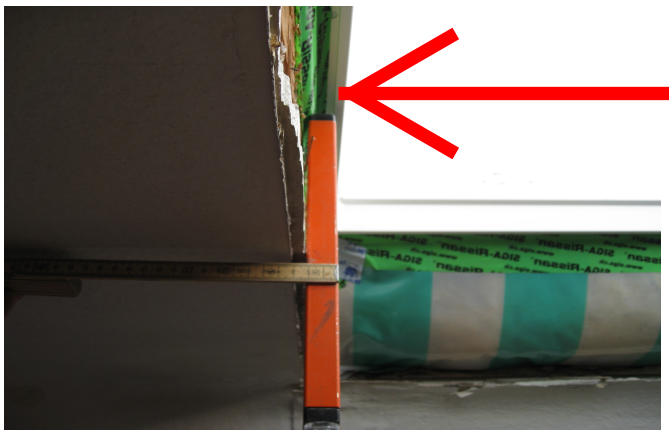

Dann mit dem Meterstab die Bekleidungsbreite ab der Innenkante der Rahmen-Nut messen.



Die Standardbreiten unserer Abdeckrahmen sind 65, 80 und 100 mm.

Sonderbreiten bis 250 mm sind möglich.