



Aufmaßhilfe Doppelabseite


Für Einzelfutter, Zwillingsfutter und Kombinationen



Die **Premium** Marke
in Europa 

Aufmaßhilfe Doppelabseite


1. Lichtes Längenmaß ermitteln:

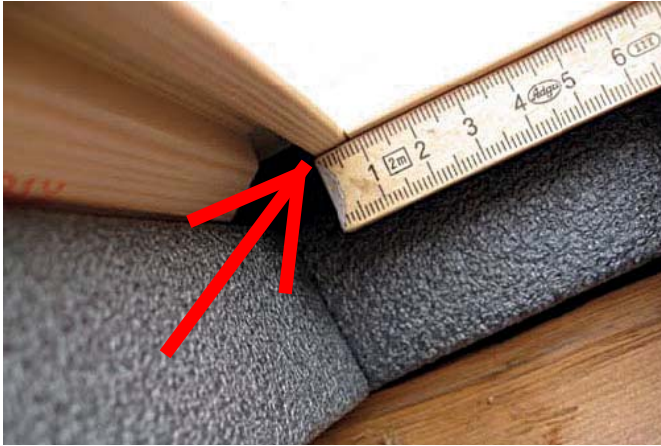

Den Meterstab an der Innenkante der Dachfenster-Nutwange anlegen.



Dann die lichte Länge bis zur Innenkante der gegenüberliegenden Seite messen.

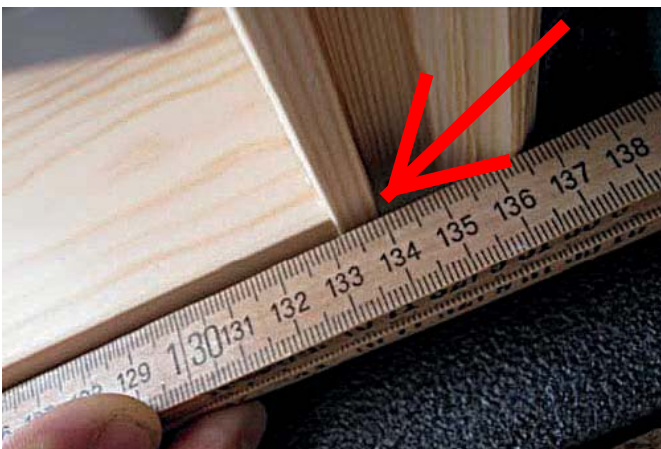

Aufmaßhilfe Doppelabseite

2. Lichtes Breitenmaß messen:



Den Meterstab wie vor an der Innenkante der Dachfenster-Nutwange anlegen.




Dann in horizontaler Richtung bis zur Innenkante der gegenüberliegenden Seite die lichte Breite messen.



Aufmaßhilfe Doppelabseite

3. Die Futtertiefe messen:

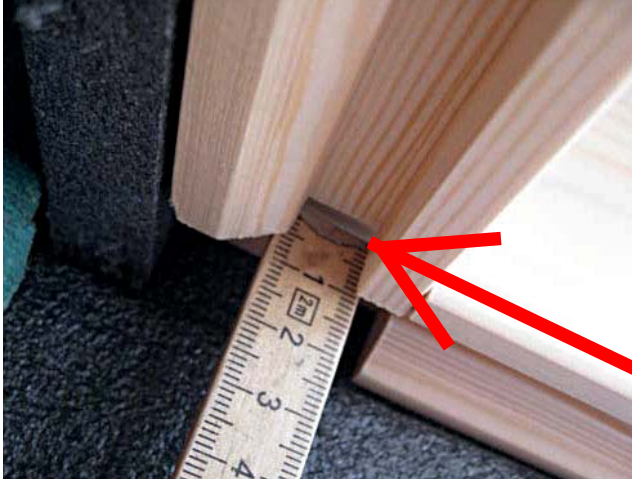

Die Futtertiefe an allen 4 Ecken des Innenfutters bis Unterkante Decke messen.

Bei unterschiedlichen Tiefen das Maß vermitteln.

Zum Ausgleich ca. 4 mm "Luft" bei der Futtertiefe nach hinten lassen.

Oben rechts



Oben links



Unten rechts



Unten links



Aufmaßhilfe Doppelabseite

4. Abseite oben und Abstückeriefe messen:



Winkelschmiege oder Winkelmesser am Dachfensterrahmen anlegen und so ausrichten, dass der Abdeckrahmen oben ausreichend abdeckt. Es empfiehlt sich ein **Markierungsstrich** am Balken oder auf der Folie anzuzeichnen. Dann den **Lotwinkel oben** messen.



Den **Neigungswinkel oben** einstellen (in der Regel 90 Grad) und die **Abstückeriefe** mit dem Meterstab messen.




Die **Abstückeriefe bis zur Knickkante inkl. Nuttiefe** messen. Das Maß ergibt die Tiefe des Abstückeriefes auf der **Sichtseite innen!**

Aufmaßhilfe Doppelabseite

5. Abseite unten und Abstückeriefe messen:



Winkelschmiege oder Winkelmesser am Dachfensterrahmen anlegen und so ausrichten, dass der Abdeckrahmen unten ausreichend abdeckt. Es empfiehlt sich ein **Markierungsstrich** am Balken oder auf der Folie anzuzeichnen. Dann den **Lotwinkel unten** messen.

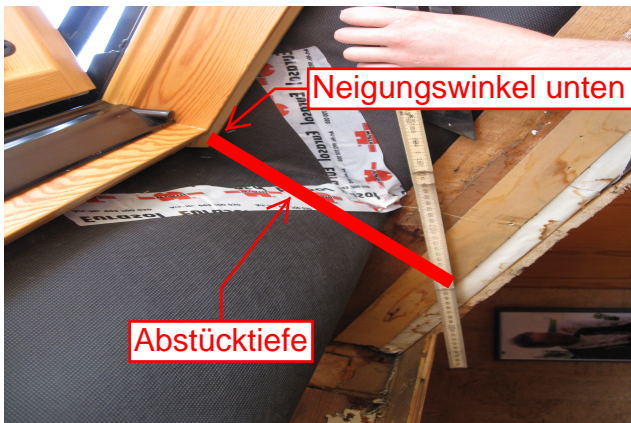

Den **Neigungswinkel unten** einstellen (in der Regel 90 Grad) und die **Abstückeriefe** mit dem Meterstab messen.




Die **Abstückeriefe bis zur Knickkante inkl. Nuttiefe** messen. Das Maß ergibt die Tiefe des Abstückeriefes auf der **Sichtseite innen!**

Aufmaßhilfe Doppelabseite

6. Breite des Abdeckrahmens messen:



Wasserwaage oder einen Winkelmesser im 90 Grad Winkel zum Dachfenster an die Innenkante der Rahmen-Nut anlegen.

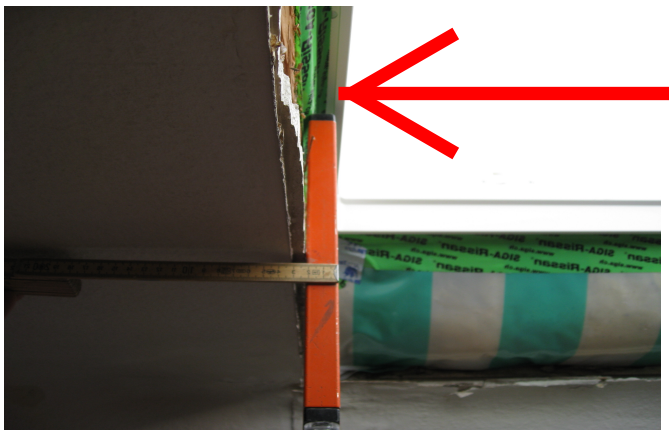

Dann mit dem Meterstab die Bekleidungsbreite ab der Innenkante der Rahmen-Nut messen.



Die Standardbreiten unserer Abdeckrahmen sind 65, 80 und 100 mm.

Sonderbreiten bis 250 mm sind möglich.