SCHLEGEL®
Dachfenster-Innenfutter

Aufmaßhilfe Abseite oben

Für Einzelfutter, Zwillingsfutter und Kombinationen

Die Premium Marke in Europa

© 2022 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Aufmaßhilfe Abseite oben

1. Lichtes Längenmaß ermitteln:

Den Meterstab an der Innenkante der Dachfenster-Nutwange anlegen.

Dann die lichte Länge bis zur Innenkante der gegenüberliegenden Seite messen.

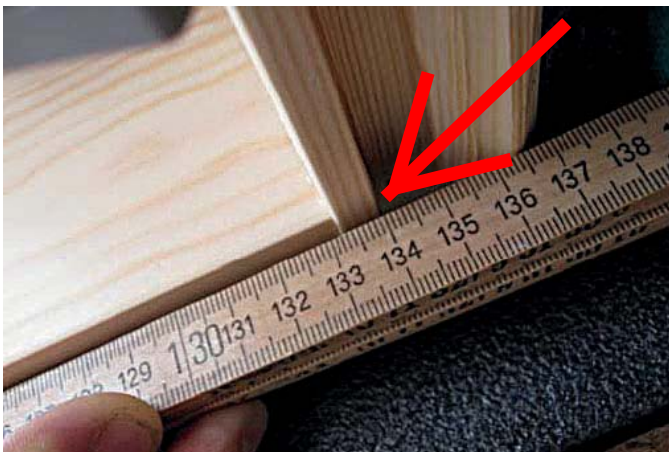

Aufmaßhilfe Abseite oben

2. Lichtes Breitenmaß messen:

Den Meterstab wie vor an der Innenkante der Dachfenster-Nutwange anlegen.

Dann in horizontaler Richtung bis zur Innenkante der gegenüberliegenden Seite die lichte Breite messen.

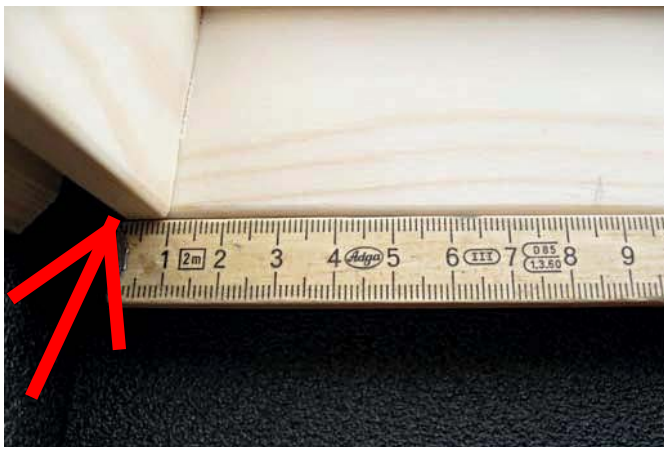

Aufmaßhilfe Abseite oben

3. Die Futtertiefe messen:

Die Futtertiefe an allen 4 Ecken des Innenfutters bis Unterkante Decke messen.

Bei unterschiedlichen Tiefen das Maß vermitteln.

Zum Ausgleich ca. 4 mm "Luft" bei der Futtertiefe nach hinten lassen.

Oben rechts

Oben links

Unten rechts

Unten links

Aufmaßhilfe Abseite oben

4. Abseite oben und Abstücktiefe messen:

Winkelschmiege oder Winkelmesser am Dachfensterrahmen anlegen und so ausrichten, dass der Abdeckrahmen oben ausreichend abdeckt. Es empfiehlt sich ein Markierungsstrich am Balken oder auf der Folie anzuzeichnen.
Dann den Lotwinkel oben messen.

Den Neigungswinkel oben einstellen (in der Regel 90 Grad) und die Abstücktiefe mit dem Meterstab messen.

Die Abstücktiefe bis zur Knickkante inkl. Nuttiefe messen. Das Maß ergibt die Tiefe des Abstücks auf der Sichtseite innen!

Aufmaßhilfe Abseite oben

5. Winkel unten messen:

Winkelschmiege oder anderes Messwerkzeug an unteren Ecke anlegen. Den Meterstab am Winkel anlegen um die Materialstärke zu simulieren.

A: Abdeckrahmen auf durchgehender Decke

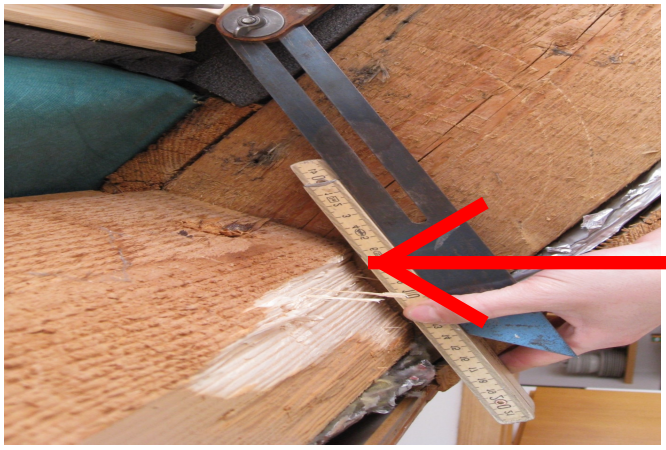

Variante A:
Den Winkel soweit nach unten ziehen, dass der Abdeckrahmen ausreichend abdeckt.

Etwas “Luft“ zum Wechsel lassen damit die Montage problemlos erfolgen kann.

B: Abdeckrahmen in den Kniestock

Variante B:
Winkelschmiege soweit nach unten ziehen, bis der Abstand zur Kniestockkante der Breite des Abdeckrahmens entspricht. Im Bild wurde eine Rahmen-breite von 65 mm angenommen.

5 mm für den Rücksprung des Rahmens auf dem Futter-Querteil hinzurechnen!
BR- Breite 65 mm = 70 mm
BR- Breite 80 mm = 85 mm
BR- Breite 100 mm = 105 mm

Aufmaßhilfe Abseite oben

6. Breite des Abdeckrahmens messen:

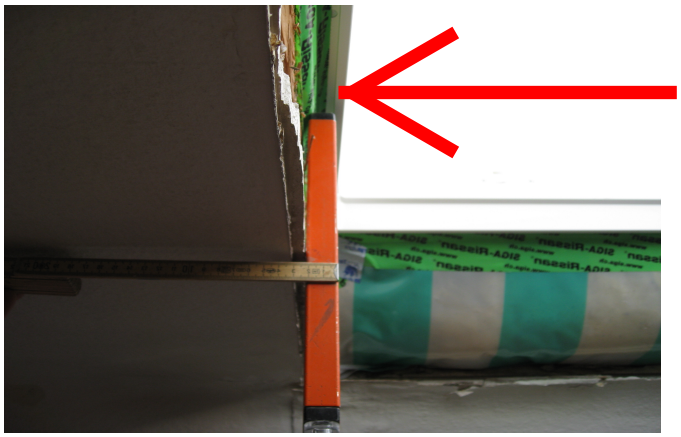

Wasserwaage oder einen Winkelmesser im 90 Grad Winkel zum Dachfenster an die Innenkante der Rahmen-Nut anlegen.

Dann mit dem Meterstab die Bekleidungsbreite ab der Innenkante der Rahmen-Nut messen.

Die Standardbreiten unserer Abdeckrahmen sind 65, 80 und 100 mm.

Sonderbreiten bis 250 mm sind möglich.